

# 新型磨垫系统

定厚/砂光解决方案

## SPS系统

与传统磨垫相比，新型磨垫系统(SPS)不再需要切割、安装、张紧羊毛毡和石墨布。这些工序不仅费时并且无法保证获得均匀一致的板面。

由瑞士SIA公司开发的系统提高了砂光质量、简化了维护作业。关键部件包括：

- a) 由耐热复合材料制成的IMEAS磨垫。
- b) 作为易耗品，SIA滑垫包括粘合在一起的刚性支撑、羊毛毡和石墨布。

## 应用范围

SPS系统应用于所有的人造板砂光，包括中高密度板、刨花板、胶合板、定向刨花板和LVL™等。

SPS系统可以安装在IMEAS所有装备精砂和组合砂架的砂光机上，不论年代。



## 为提高板面质量开发的全新系统

IMEAS创新型磨垫系统与SIA滑垫一起，为用户的砂光作业创造更大价值。


**砂光质量：**专业生产的标准易耗品保证砂光质量始终如一。

**维护简便：**与以前需将整个磨垫从砂光机中取出不同，新系统只要求操作工将SIA滑垫取出即可。

**砂光效率：**快速更换延长了砂光机的砂光时间。

**专注于砂光：**操作工可以花更多的时间专注于砂光作业，而不是安装磨垫。

**板型控制：**由于磨垫采用耐热复合材料，避免了变形，砂光后的板面更加一致。

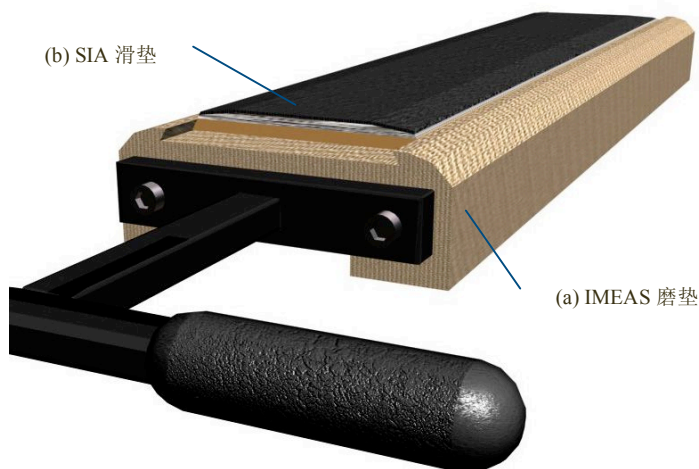

## 基本参数

### 供货种类

不同的用户对砂光作业的要求不同，因此SIA滑垫有四种组合方式：

- 两种羊毛毡(软和硬)
- 两种支撑，与板面的接触面分别为40和55mm。

### 储存建议

- IMEAS磨垫可以放置在砂光机内部。如需长期存放，为避免损坏和变形，建议放置于平坦表面之上。
- 使用前SIA滑垫须保存在包装箱内并置于平坦的表面之上，注意防潮。

## 参数比照表

公称宽度	磨垫宽度	订货号
1300 mm	1400 mm	800040046000
1600 mm	1700 mm	800040047000
1900 mm	2000 mm	800040048000
2200 mm	2300 mm	800040052000
2300 mm	2400 mm	800040049000
2600 mm	2600 mm	800040050000
2650 mm	2750 mm	800040061000
2800 mm	2900 mm	800040062000
2900 mm	3000 mm	800040055000
3200 mm	3300 mm	800040066000
其它宽度	为获得更多信息和报价请与 IMEAS 联络。	

### 购买IMEAS新型磨垫

直接向IMEAS采购新型磨垫，为提高效率我们建议：

- 提供订货编号(或磨垫的长度)
- 设备序列号
- 磨垫数量

### 购买SIA滑垫

作为IMEAS磨垫系统的易耗品，SIA滑垫需定期更换。

SIA滑垫需直接向该公司购买，请联络SIA当地经销商或访问该公司网站 [www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)。

IMEAS spa保留在不另行通知的情况下修改参数的权利。